

本体は人工知能「ココロエンジン」を搭載しています。

使用頻度などのさまざまな条件で本体の気分が変化しながら、本体が状況に応じて発声したり、本体に声をかけると内容に応じて返事や動作をするなど、本体とコミュニケーションしながら楽しく使えます。

●詳しくは **取扱説明書 17～19 ページ** をご覧ください。



本体・リモコン

●本体に声をかけて操作することもできます。(裏面参照)

本体ボタン・表示部

ゴミ捨てランプ

電池ランプ

バッテリー残量
充分：白点灯
充電が必要：赤点滅
充電中：白点滅

モード/設定ボタン

- 運転モードの選択
- 各種設定内容の変更

充電ボタン

充電台に戻る

スタート/停止ボタン

- 電源 入/切
- 運転 スタート/停止
- 各種設定内容の決定

曜日表示 日 月 火 水 木 金 土

S M T W T F S

数字表示部

無線LANランプ

アクセスポイントに接続しているときは点灯

タイマーランプ

タイマー運転予約「オン」のときに点灯

運転モード表示

キャンセルボタン

各種設定変更中は、ひとつ前の設定に戻る

タイマーボタン

- タイマー運転の設定
- タイマー運転予約 オン/オフ

リモコン

電源ボタン

運転スタート/停止ボタン

手動ボタン

押し続けている間、運転しながら移動する

速くすすむ

左に回る 右に回る

すすむ

運転モードスタートボタン

ボタンを押すと、選んだ運転モードでスタートする

充電ボタン

本体が充電台に戻る

音量ボタン

押すたびに音量が変わる

音量3 ▶ 2 ▶ 1 ▶ オフ (消音)
▶ 自動 (7～20時: 2 20～翌朝7時: 1) ▶ 3 (に戻る)

消音ボタン

押すたびに切り換わる

音量オフ (消音) ◀ ▶ 音量2


取扱説明書 16 ページ

タイマー運転 予約ボタン

運転のしかた

●詳しくは取扱説明書をご覧ください。

運転モード (イメージ図)

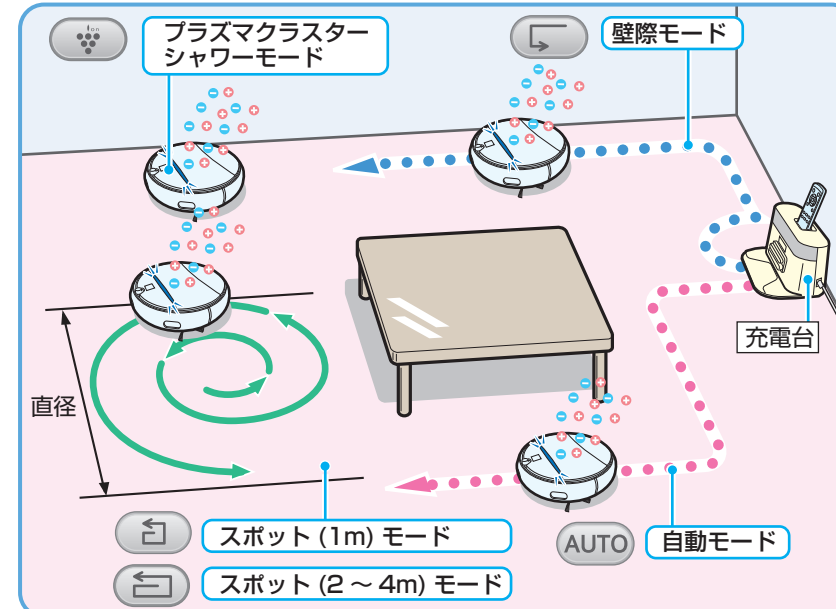

AUTO 自動モード

お部屋全体を自動でお掃除したいときに

スポット (1m) モード

お部屋の一部分 (直径約 1m の範囲) をお掃除したいときに

スポット (2～4m) モード

直径約 2～4m の範囲をお掃除します。狭い場所 (四畳半程度) のお掃除に

壁際モード

ほこりがたまりやすい壁際のお掃除に

プラズマクラスターシャワーモード

お好きな場所で、プラズマクラスターイオンを発生させたいときに

● 本体やリモコンで操作するときは、電源「入」を確認する

自動モードの場合

本体



リモコン



または AUTO

声かけ

「きれいにして」

自動モード以外の場合 (例 壁際モード)

本体

運転モードを選ぶ



リモコン


運転モードボタンを押す




声かけ

「壁際きれいにして」

- 気分に応じた動作をおこなってから運転
- 運転中はプラズマクラスターイオンを発生

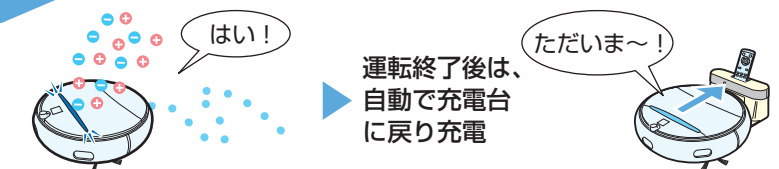

通常は、主電源スイッチを「ON」にしたままご使用ください

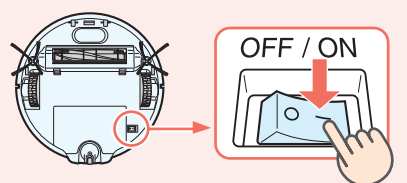

電源「入/切」のしかた

本体

電源を「切」の場合は運転を停止してから3秒以上押す




リモコン

電源「入」

現在時刻を表示

電源「切」

電池ランプのみゆっくり点滅

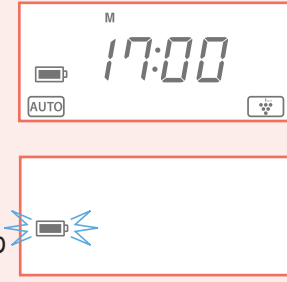

ゴミ捨てランプが点灯したり、「U601」を表示した場合はゴミを捨ててください

ゴミ捨てランプ

点灯

U601

点滅

点滅

点滅

点滅

点滅

点滅

点滅

点滅

ダストボックスを取り出してゴミを捨てる

点滅

点滅

点滅

点滅

点滅

点滅

点滅

点滅

ティッシュペーパーをセットしておく、フィルターの取扱いが楽になります。

HEPA(ヘパ)クリーンフィルター

ティッシュペーパー

● 市販の2枚1組のものを1組、または、はがしたものを1枚を広げてご使用ください。

この部分をおおう

点滅

点滅

点滅

点滅



点滅

ボイスコミュニケーション「声かけ」表

下表の言葉で本体に声をかけてください。本体が気分によっていろいろな返事や動作をします。

●英語、中国語の「声かけ」の設定方法など、詳しくは [取扱説明書 18 ページ](#) をご覧ください。

声のかけかた

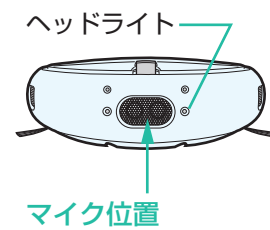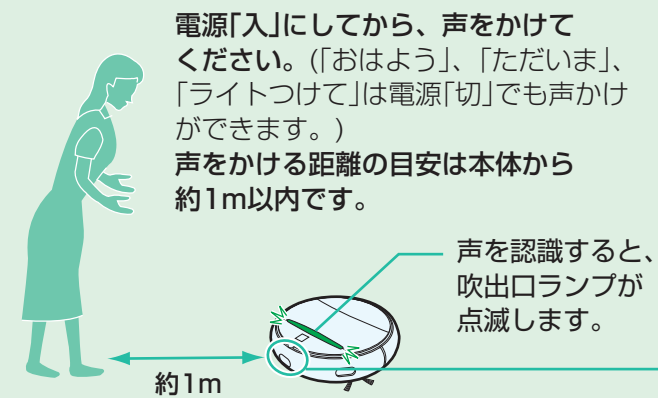

- 初めて声をかけるときは、「おはよう」など簡単な言葉で、本体が返事をするまで何度か声をかけてみてください。
- 初めから終わりまで、はっきりした言葉で声をかけてください。（ただし「お・は・よ・う」など区切らないでください。）
- 「声かけ」は速すぎず、遅すぎず。
- 語尾はのばさないでください。（「おはよー」など）
- 少し大きめの声をかけてください。
- 極端な抑揚はつけないでください。

※ 日本語に対応する英語・中国語は日本語の直訳ではありません。

日本語	英語※	中国語※	備考
きれいにして	Clean	打扫卫生一下	リモコンの代わりに 声をかけて操作できます。 （操作内容は、それぞれの リモコンボタンに対応し ています）
そこだけきれいにして	Clean that area	只打扫这儿一下	
そのへんきれいにして	Clean around that area	打扫一下这一块	
壁際きれいにして	Clean along the wall	只打扫墙角	
シャワーして	Stay to clean the air	把净离子放出来	
帰って	Return to the charge station	回到充电台	
左向いて	Turn left	左边	
右向いて	Turn right	右边	
前に進んで	Go straight	往前进	


日本語	英語※	中国語※	備考
回って	Spin for me	转一转	言葉に応じた動作をします。 気分によって動作のしかたが 変わります。 （本体が充電台に接続している ときに声をかけると、いったん 充電台から離れて動作をした あと、充電台に戻ります。）
踊って	Dance around	摇晃一下	
ブラシ回して	Rotate brush	转动刷子	
ふらふらして	Zigzag	弯来弯去	
遊んでおいで	Go play	随便去玩	
こっちへおいで	Come here	好可爱！	
他も見せて！	Anything else?	非常棒！	ヘッドライトを点灯します。 ヘッドライトを消灯します。 吹出口ランプを点灯します。 吹出口ランプを点灯します。 小さな声で返事をします。
ライトつけて	Light on	照亮前面	
ライト消して	Turn off the light	停止照亮	
いろいろ光って	Change the color	亮呀亮呀	
ゆっくり光って	dimmer	慢慢亮	
静かにして	Be quiet	安静一下	

おはよう	Good morning	早上好	言葉に応じて返事と動作をします。 気分によって返事と動作が 変わります。 （本体が充電台に接続している ときは、返事だけになります。）
おやすみ	Good night	晚安	
行ってきます	I'm leaving	我去了	
ただいま	I'm home	回来了	
お疲れさま	Good work	辛苦了	
調子はどう？	How is it going?	身体好吗？	
どう思う？	What do you think?	你怎么想？	
年はいくつ？	How old are you?	多少岁？	
返事は1回	—	—	
疲れた	I'm tired	累死了	
眠いよ	I'm sleepy	太困了	
今日は怒られたよ	I was scolded today	今天被骂了	
今日はけんかしたよ	I got in a fight today	今天和人吵架了	
なまえは何？	What's your name?	名字叫什么？	
君は誰？	Who are you?	你是谁？	

タイマー運転のしかた

本体のボタンで操作します。

電源「入」を確認して（表面参照）
タイマー設定表示にする

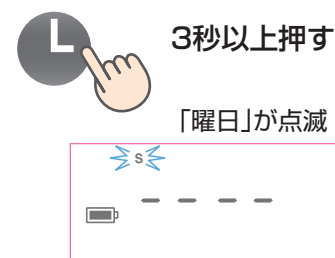

- 前回の予約時刻を表示。初めて設定するときは「--」を表示。

例 「水曜日の10:30」に設定する場合




選べる曜日 日 → 月 → 火 → 水 → 木 → 金 → 土
→ 毎日(日・月・火・水・木・金・土) → 平日のみ(月・火・水・木・金)
→ 休日のみ(日・土) → 日 → ...

- 数字や選択項目がひとつずつ進む（長押しすると連続で進む）
- ひとつ前の設定に戻る
- 選んだ内容を決定する

① 同様に「時」→「分」の順に設定する


「分」を決定すると「(次の)曜日」が点滅
「タイマーを設定しました」と音声
が流れる

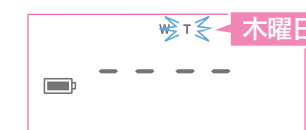

② 設定を終了する



タイマー運転を予約する

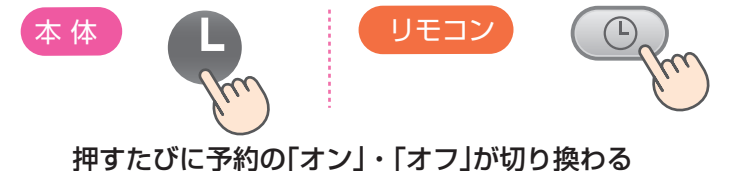

予約「オン」のとき



予約した曜日・時刻に、
自動モードで運転します。

予約「オフ」のとき



運転しません。
（曜日・時刻はメモリーしている）